


TRANSWAGGON




Bedienungsanleitung für die 3-teiligen hochfesten Wände des Schiebewagens HB4/ HB5/ HB6

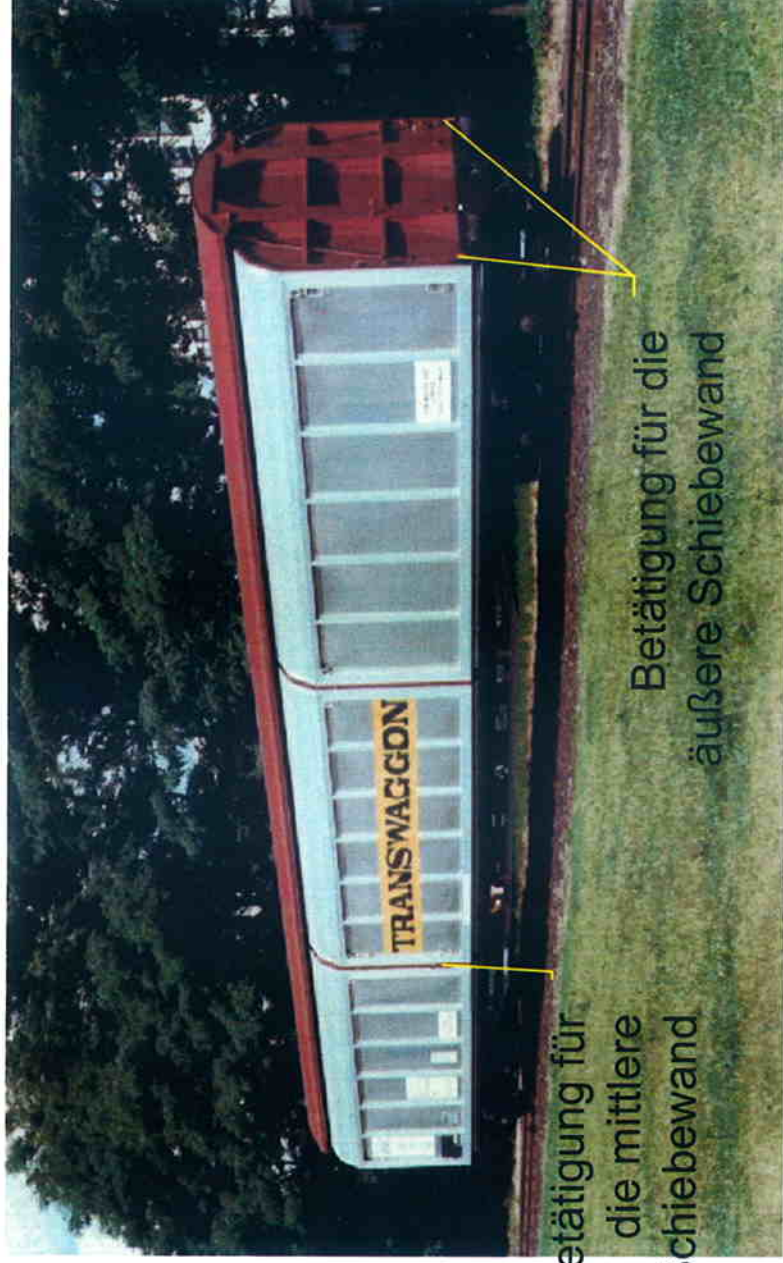

Betätigung für
die mittlere
Schiebewand


Betätigung für die
äußere Schiebewand

Die äußeren Schiebewände sind richtig geschlossen:

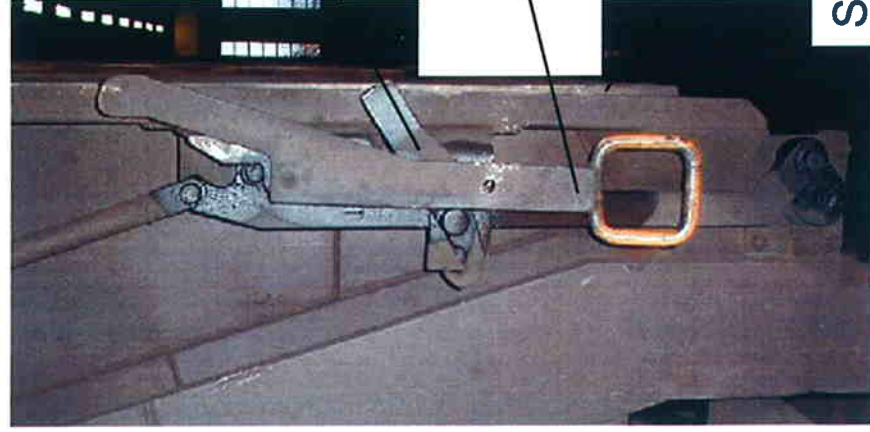


Sicherungsfalle ist eingerastet

Bedienhebel zeigt senkrecht nach unten

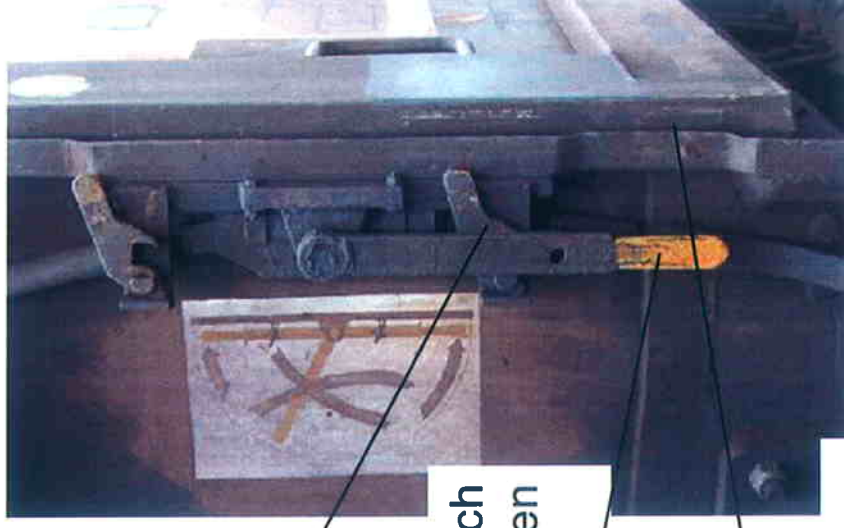


Schiebewände liegen am Labyrinth an

Öffnen der äußeren Schiebewände

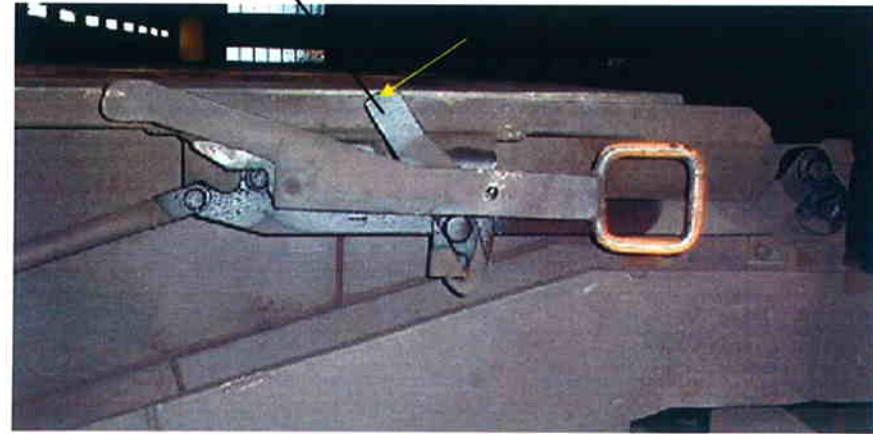

1. Sicherungsfalle anheben

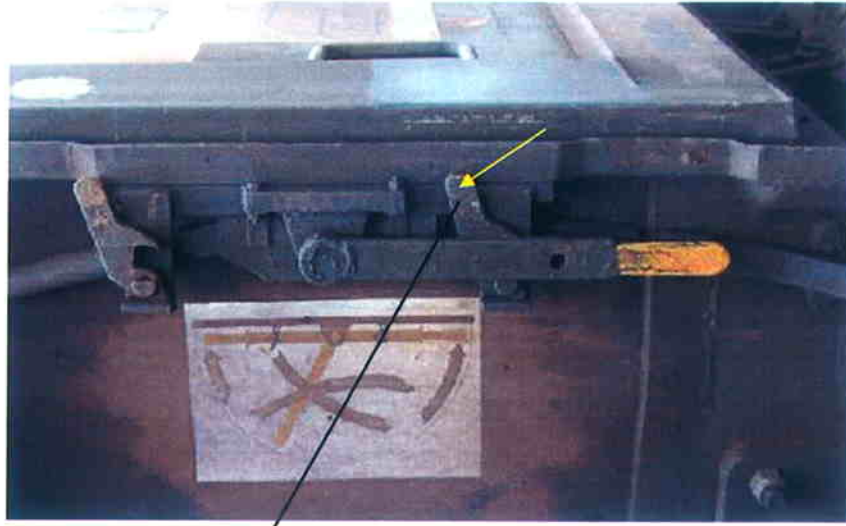


Öffnen der äußeren Schiebewände



2. Bedienhebel nach oben schwenken

Öffnen der äußeren Schiebewände

Schiebewand richtig geöffnet
Sicherungsfalle eingerastet

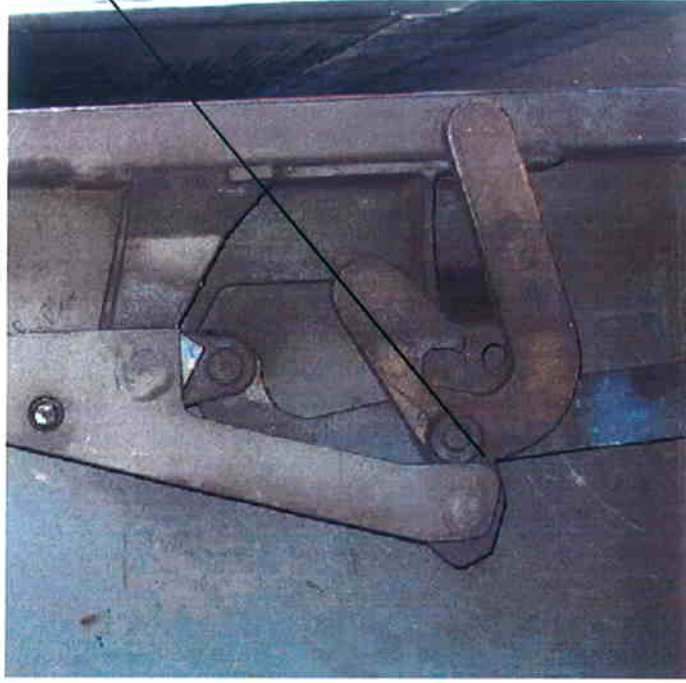



Öffnen der äußeren Schiebewände

-
-
3. Schiebewände mit der Hand verschieben




Schließen der äußeren Schiebewände

1. Schiebewand vollständig mit der Hand zur Stirnwand schieben
2. Sicherungsfalle anheben

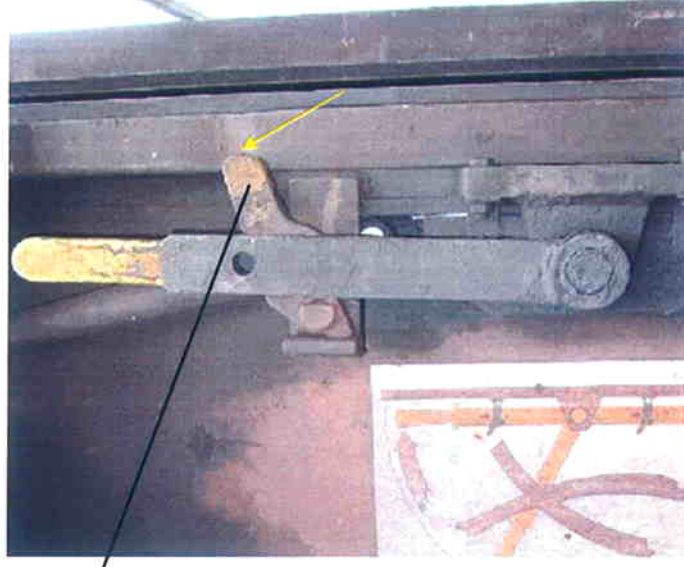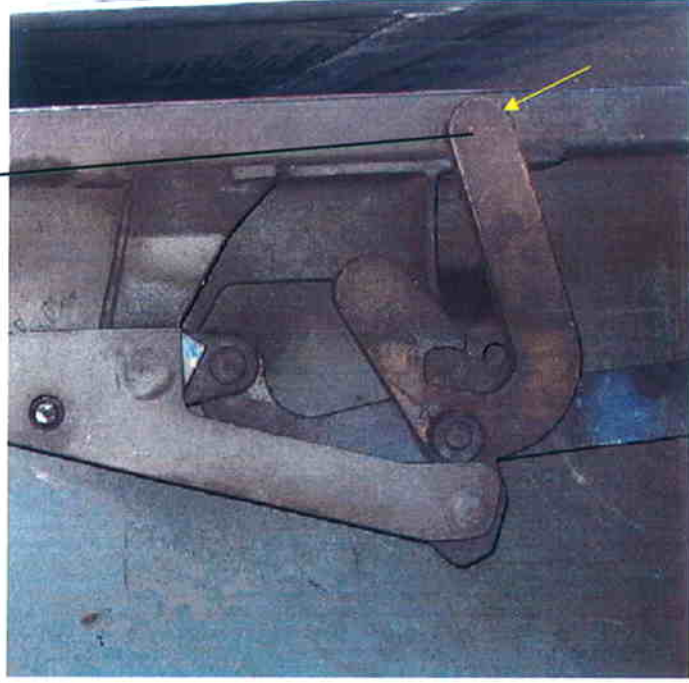


Schließen der äußeren Schiebewände


3. Bedienhebel vollständig nach unten schwenken bis Sicherungsfalle selbsttätig einrastet

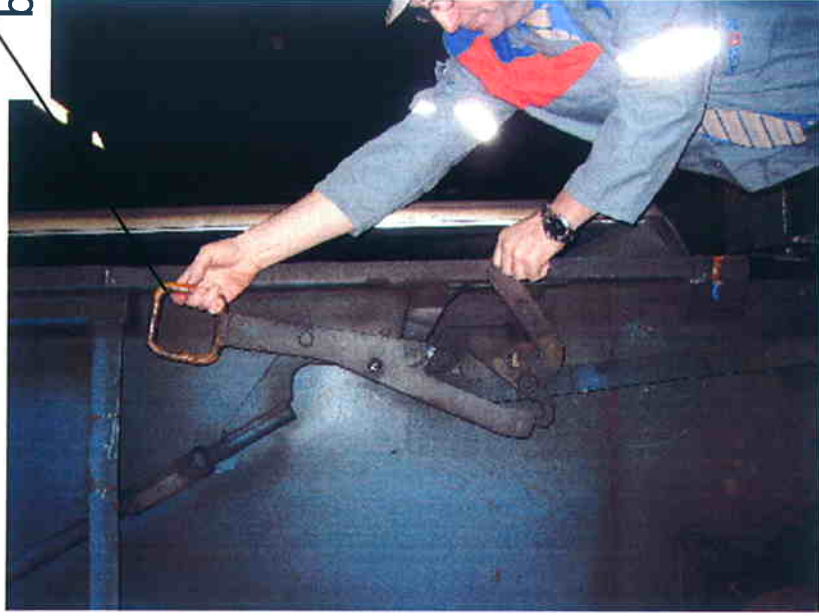

Schließen der äußeren Schiebewände

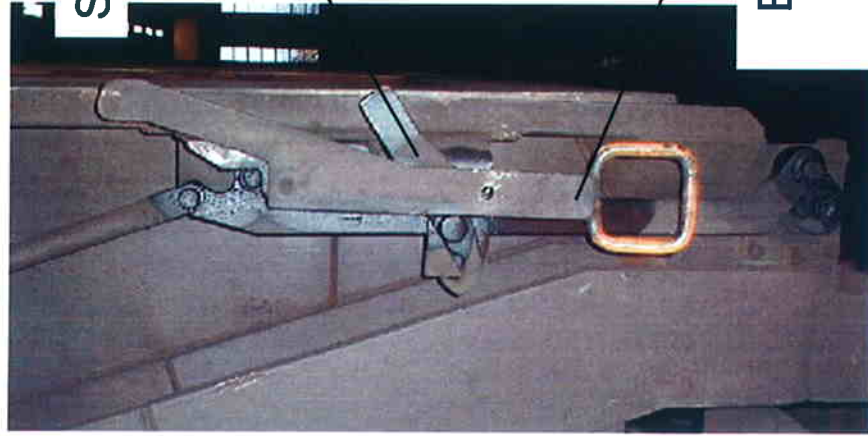


Sicherungsfalle muss eingerastet sein

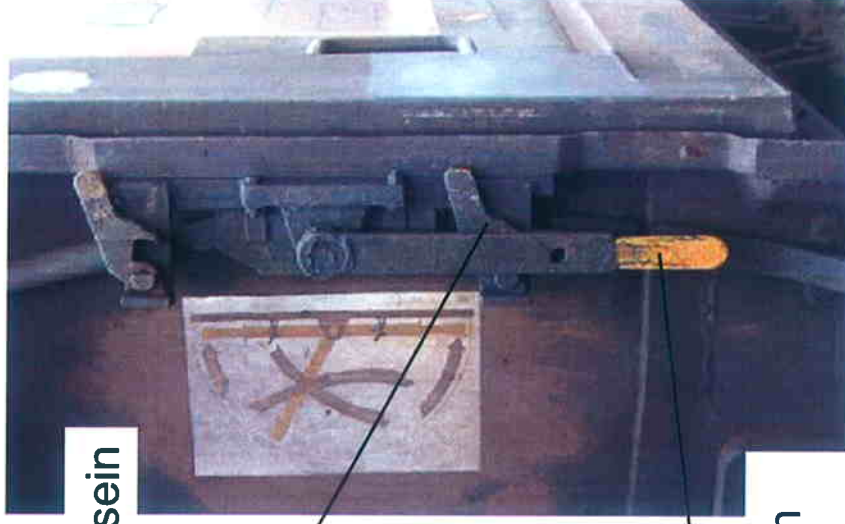

Bedienhebel muss senkrecht nach unten zeigen

Die mittleren Schiebewände sind richtig geschlossen:

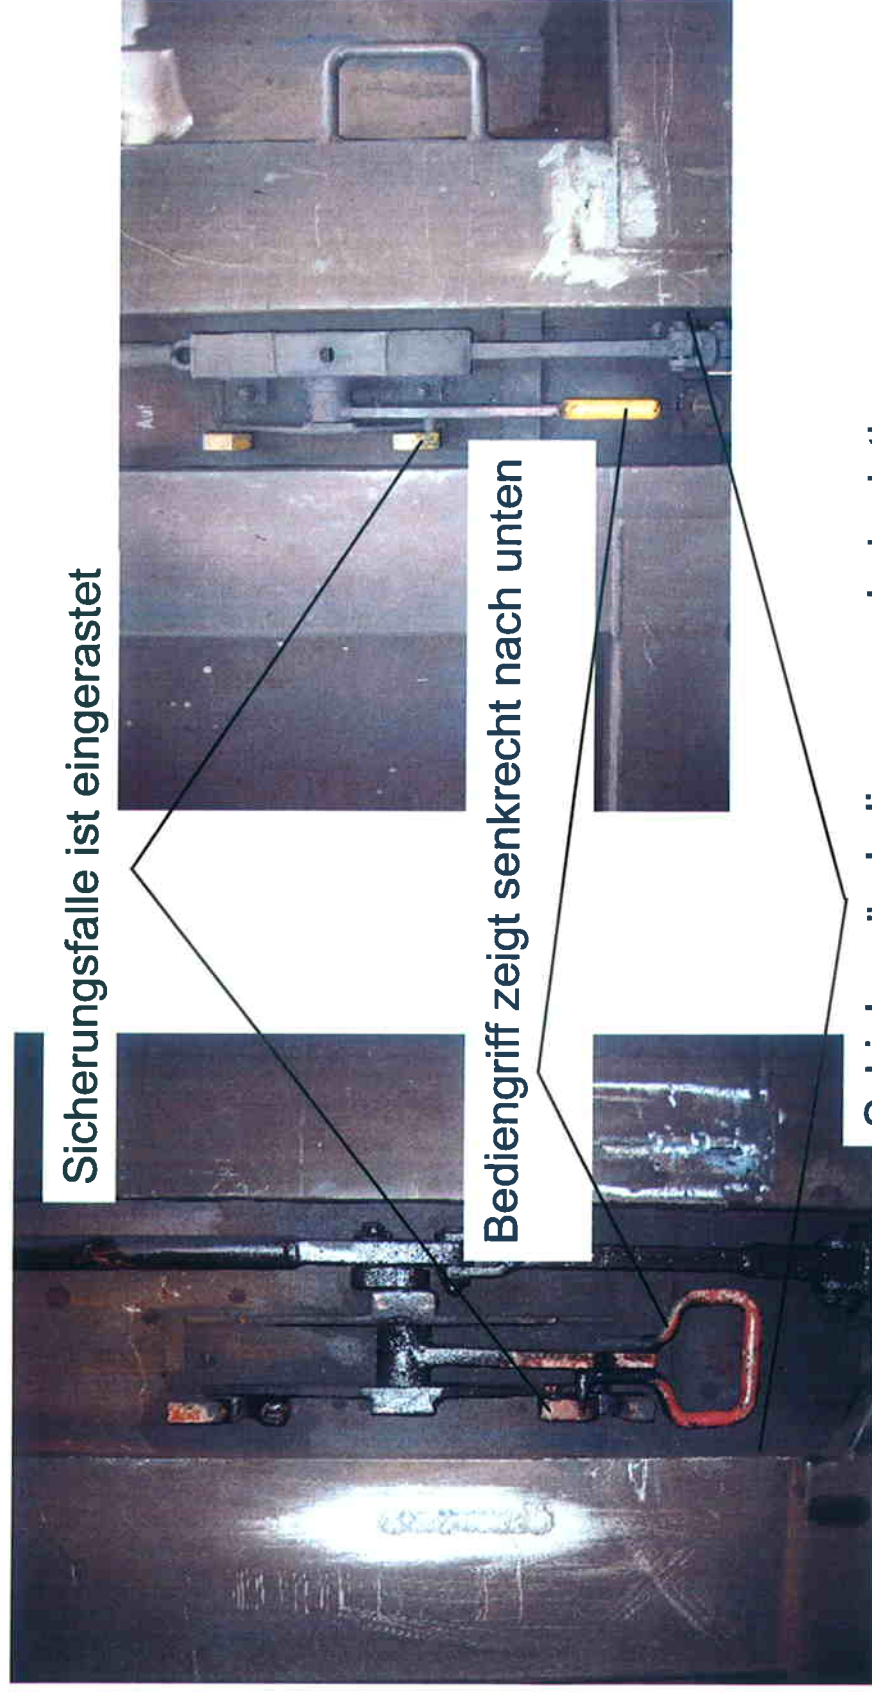


Sicherungsfalle ist eingerastet


Bediengriff zeigt senkrecht nach unten

Schiebewände liegen am Labyrinth an

Öffnen der mittleren Schiebewände

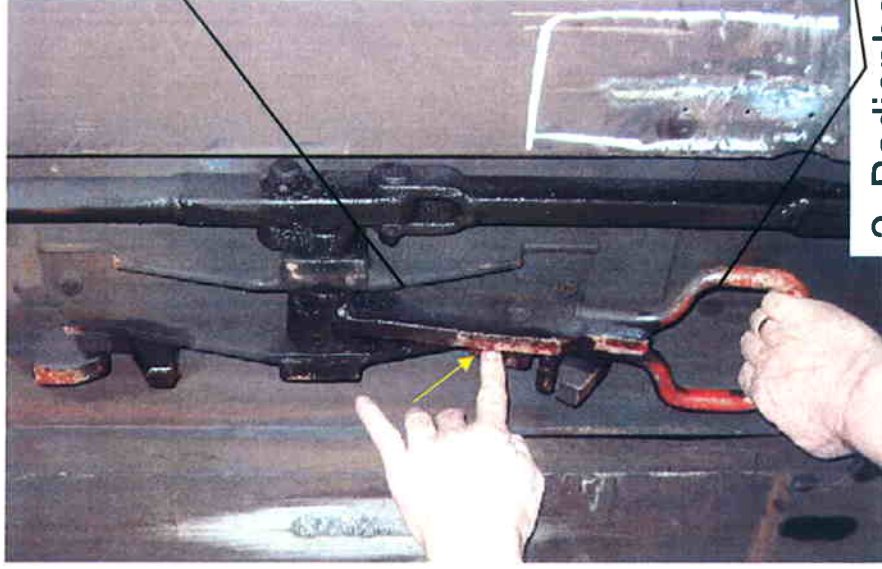

1. Sicherungsfalle lösen

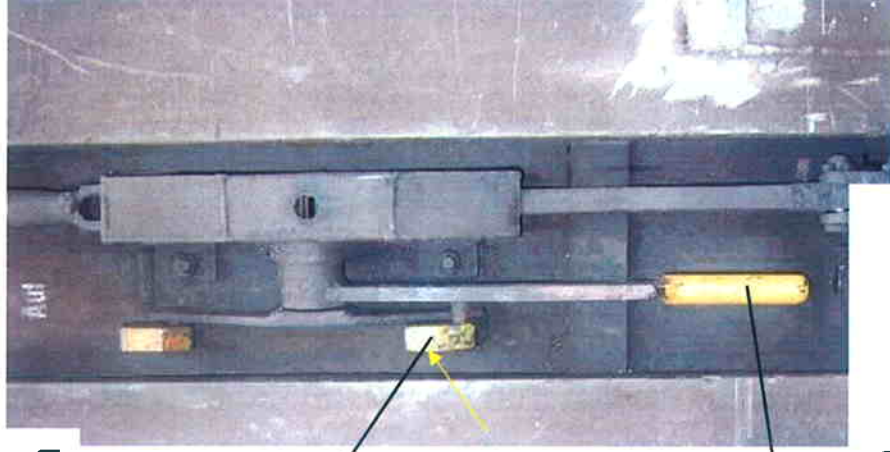

2. Bedienhebel nach oben schwenken
bis er in die Sicherungsfalle selbsttätig einrastet